

## ROBINETS DE BAIN AUTOPORTANTS

### BRUT ET GARNITURE POUVANT ÊTRE ACHETÉS SÉPARÉMENT

Ne craignez plus d'endommager la garniture. Les bruts pour robinets de bain et valves de douche peuvent être achetés séparément des garnitures Riobel.

**Conception unique du boîtier :** Le brut peut être facilement enlevé sans ouvrir le boîtier de la garniture.



## BOÎTE D'INSTALLATION POUR PLANCHER DE BÉTON POUR ROBINET DE BAIN AUTOPORTANT



### ÉTAPES D'INSTALLATION

- 1 Couler le ciment afin qu'il soit au même niveau que le haut de la boîte et que le tuyau PVC sorte dans la division.




- 2 Enlever le ruban adhésif et insérer le brut sur lequel les tuyaux ont préalablement été installés.



- 3 Vous êtes prêts à continuer vos travaux!



### QUOI PRÉVOIR ?

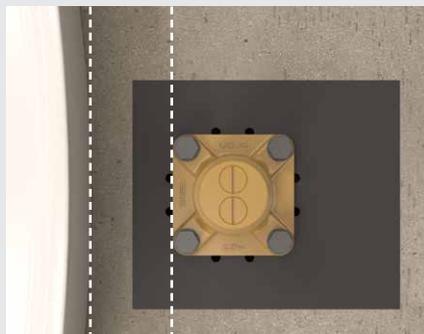

Parallèle au bain



Installation terminée

